# かんたんマニュアル

# AQUOS

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳/ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

**EZweb** 

EZナビ

au Music

au Media Tuner

EZ•FM

PCサイトビューアー

その他機能

困ったときは/ 遠隔オートロック

English(英語)/ 中文(中国語)

索引



# **)ごあいさつ**

このたびは、W51SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W51SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

W51SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### ·W51SHのマニュアル―

W51SHには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### 基本的な使いかたを知りたい場合

AQUOS

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



このW51SH『かんたんマニュアル』 をお読みください。 付属のW51SH『取扱説明書』 をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

●『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

●キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクセス方法>

「EZトップメニュー」▶「auお客さまサポート」

▶「調べる」
「オンラインマニュアル」



バーコード(QRコード)を 読み取ってauオンライン マニュアルにアクセス

### ▼簡易英語版/簡易中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の114~117ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 114 to 117 in this manual. 簡易英語版/中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

### ▼安全上のご注意

W51SHをご利用になる前に、付属のW51SH『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正レくご使用ください。

### ▼「故障かな?」と思ったら

まずは下記シャープ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

W51SHから国(1秒以上長押し)パソコンからhttp://www.sharp.co.jp/k-tai/



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、 一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーについて

# マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


### ▼使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁 止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止 されています。電源をお切りください。



### 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、 発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲 の迷惑にならないように電源を切るか、マ ナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使 いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、 迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする。 際は、相手の許可を得てからにしましょう。

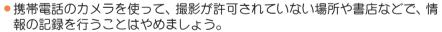



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近 に心臓ペースメーカーを装着している方が いる可能性があります。携帯電話の電源を 切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持 ち込み禁止と定めている場所では、その指 示に従いましょう。





# - 携帯電話の基本

# この携帯電話でできること

### **▼**メール

他の携帯電話やパソコンにメール が送れます。



**@P.54** 

### ▼Hello Messenger

Hello Messenger対応のau電話どうしで文字、フォト、音声をリアルタイムにやりとりできます。



© P.68

### ▼au Media Tuner

「EZテレビ(ワンセグ)」の視聴と 録画、「デジタルラジオ」、「EZチャンネルプラス」の視聴ができます。



**電P.100** 

### ▼カメラ

フォトやムービーを撮影/録画できます。



**喧P.72** 

### **▼EZweb**

着うた®、壁紙などをダウンロードできます。



**愛P.80** 

### **▼EZナビ**

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。



**喧P.92** 

### ▼PCサイトビューアー

パソコン用の情報サイトを閲覧できます。



© P.106

### ▼au Music

W51SH を携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



© P.96



W51SHには、上記以外にも便利な機能がたくさんあります。詳レくは、W51SH取扱説明書「W51SHでできること」を参照してください。

# マナーモード&簡易留守メモ

### ▼マナーモード

周りの迷惑にならないように、着信音などを鳴らさないようにすることができます。



### ▼簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



# 電源・電波・電池の確認を!

▼通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源 を入れておきます。

┏째を1秒以上長く押してください。



© P.14

### ▼「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい 場所があります。



**@P.14** 

「Yul」が電波の状態を表します。

### ▼「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと正しくお使いにな れないことがあります。

「Ⅲ」が電池の残量を表します。



© P.14

携帯電話の基本

# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



×メールを見たり画面を注視する



×手に持って通話する

# 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

### ▼ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま運転中です…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

・待受画面で

「マナー)を押し、

「ドライブモード」を選び、

「を押します。



# 迷惑メールとワン切りに注意!

▼迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには 以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



▼知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



3秒以内の着信の場合は、着信履歴に「短」 が表示されます。心当たりのない電話番号 へおかけになる際は、十分ご注意ください。



# 災害用伝言板サービス

### ▼災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報 の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」から被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用 伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

•EZwebやインターネット<sup>※</sup>から確認したい相手の電話番号を入力 し安否情報を確認することができます。

### 安否情報 の確認

※他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、

http://dengon.ezweb.ne.jp/


より確認できます。



### 携帯電話の基本

### ▼アクセス方法

| W51SH<br>から | <ul><li>② ▶ ②で「トップメニュー」選択 ▶ ● ▶ ②で「災害用伝言板」</li><li>選択 ▶ ●</li></ul> |
|-------------|---|
| パソコン<br>から  | http://dengon.ezweb.ne.jp/  |

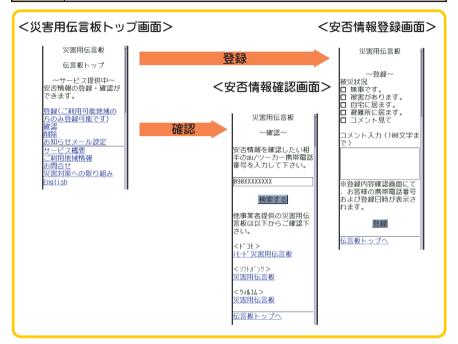



- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- 常時デモを行っています。次の操作でご確認いただけます。
  - ♪ ①で「トップメニュー」選択 ▶ ♪ ②で「auお客さまサポート」選択 ▶ ♪ ②で「調べる」選択 ▶ ♪ ②で「災害用伝言板(デモ版)」選択 ▶ ●
- 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



### ごあいさつ

| Ħ | 次 |  |
|---|---|--|
| 5 |   |  |

マナーについて

| 1,5 1,5 5 5                          |    |
|--------------------------------------|----|
| マナーもいっしょに携帯しましょう                     |    |
| 携帯電話の基本                              |    |
| この携帯電話でできること                         | ,  |
|                                      |    |
| マナーモード&簡易留守メモ<br>電源・電波・電池の確認を!       |    |
| 電源・電波・電池の唯談と!<br>運転中の携帯電話の使用はやめましょう  |    |
|                                      |    |
| 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう            |    |
| 迷惑メールとワン切りに注意!                       |    |
| 災害用伝言板サービス                           |    |
| 目次                                   |    |
| 目次                                   | 8  |
| 準備                                   |    |
| 第の中身を確認する                            | 1( |
| 各部の名称                                |    |
| 充電のしかた                               |    |
| 電源を入れる                               |    |
| ご利用いただく各種暗証番号について                    |    |
| キー操作について                             |    |
| オープンポジションとサイクロイドポジション                | 1. |
| 表示の見かた                               |    |
| メインメニューについて                          |    |
| グイングニューに りいて                         |    |
| 初新設定でする<br>自分の電話番号/Eメールアドレスを見る       |    |
| Eメールアドレスを変更する                        |    |
| <b>通話</b>                            | Σ. |
|                                      |    |
| 電話をかける                               |    |
| 電話を受ける                               |    |
| ワン切り対策                               |    |
| 電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴)                  |    |
| マナーモードにする                            |    |
| 簡易留守メモを設定する                          |    |
| 着信音の種類や大きさを変える                       |    |
| 相手の声の大きさを変える                         | 35 |
| 文字入力                                 |    |
| 入力モードを切り替える                          | 36 |
| ひらがなを入力する                            |    |
| 漢字を入力する                              |    |
| Eメールアドレスを入力する                        |    |
| 絵文字を入力する                             |    |
| アドレス帳                                |    |
| アドレス帳に登録する                           | A. |
| アトレス帳に登録するアトレス帳に登録するアドレス帳を利用して電話をかける |    |
|                                      | 48 |
| ペア機能                                 |    |
| ペア相手として登録する                          | 50 |

ペア相手に連絡する.......52

|   | • | • |
|---|---|---|
| F | 9 |   |

| Eメールを利用する                     | 54  |
|-------------------------------|-----|
| Cメールを利用する                     | 63  |
| Hello Messenger               |     |
| Hello Messengerメニューを表示する      | 69  |
| メンバーをミーティングにお誘いする             | 70  |
| ミーティングのお誘いを受けたら               | 71  |
| カメラ                           |     |
| カメラをお使いになる前に                  | 72  |
| フォトを撮影する                      |     |
| ムービーを録画する                     |     |
| フォトやムービーを見る                   | 78  |
| フォトやムービーをEメールに添付する            | /9  |
| EZweb                         |     |
| EZweb(C)(17                   |     |
| EZwebを利用する                    |     |
| よく見るサイトを登録する (お気に入り)          |     |
| 着うた®をダウンロードする                 |     |
| 着うたフル®をダウンロードする               |     |
| 利用科金を確認するEZチャンネルプラス/EZチャンネル   |     |
| EZナビ                          |     |
|                               | 000 |
| EZナビでできること                    |     |
| 安心ナビでできること                    | 94  |
| au Music                      |     |
| au Musicでできること                |     |
| 着うたフル®を聴く                     | 98  |
| au Media Tuner                |     |
| au Media Tunerでできること          |     |
| au Media Tunerの初期設定をする        |     |
| EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴する      |     |
| EZチャンネルプラスを見る                 | 103 |
| EZ • FM                       |     |
| アンテナについて                      |     |
| EZ・FMを聴く                      |     |
| BGMとして聴く                      | 105 |
| PCサイトビューアー                    |     |
| PCサイトビューアーでできること              | 106 |
| スの仏操化                         | 100 |
| その他機能                         |     |
| 困ったときは                        | 110 |
| 遠隔オートロック                      | 111 |
| W51SHを紛失してしまったときのために          | 111 |
| English Simple Manual (簡易英語版) |     |
| 中文简易说明书(簡易中国語版)               |     |
|                               |     |
| 索引                            | 120 |


メール

### ▼ 本体




# 箱の中身を確認する

▼電池パック(51SHUAA) ▼卓上ホルダ(51SHPUA)

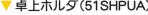



▼ シャープ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ01 (01SHQNA)

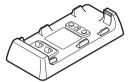

▼ USBケーブル(試供品)



▼ ソニー製ステレオイヤホン ▼ CD-ROM (MDR-E0931)(試供品)



AQUOS

▼ 保証書

シャープTV出力ケーブル▼ご使用上のご注意 01(01SHHTA)



- ▼ グローバルエキスパート ご利用ガイド
- ▼LISMO インストール ガイド
- ▼ かんたんマニュアル




▼ 取扱説明書





- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSD™メモリカードは同梱されていません。

# 各部の名称

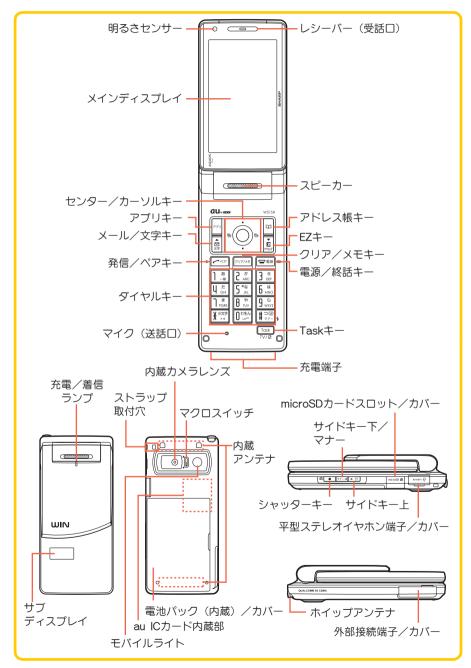


# 充電のしかた


- •お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。



1 共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタの突起部を下 にして、卓上ホルダの接続 端子に差し込む。

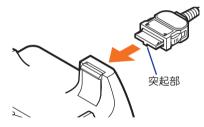

共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し 込む。

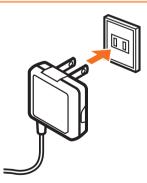

- 9
- 準

# 電池パックを取り付けたW51SHを、閉じた状態で 卓上ホルダに取り付ける。

- の矢印のように W51SH を斜め に差し込み、充電端子とホルダの 接続部を合わせます。2の矢印の 方向に「カチッ」と音がするまで 押し下げます。
- 充電が始まると、充電/着信ランプが赤く点灯します。(充電時間は約130分(共通ACアダプタ01使用時)です。)





### こんなとき 充電が終わると

充電/着信ランプが消灯します。

卓上ホルダからW51SHを取り外し、AC100Vコンセントから電源プラグを抜いてください。



- 指定以外の充電用アダプタは使用しないでください。次の共通アダプタをご使用ください。(故障の原因となりますので、指定以外のアダプタでは充電しないでください。)
  - 共通ACアダプタ01 (0202PQA)
  - 共通DCアダプタ01(0201PEA)
- 共通ACアダプタ01 (別売) を直接W51SHに接続して充電することもできます。

# 準備

# 電源を入れる

- 🚹 🖼 を 1 秒以上長く押す。
  - しばらくすると、「待受画面」が表示されます。
  - ●電波状態の見かた

| ۳ıl | ۳ı | ۳i | Y  | 圏外 |
|-----|----|----|----|----|
| 強   | Ф  | 33 | 微弱 | 圏外 |

「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池レベルの見かた

| (111) |     |           |    | (Ⅲ→Ⅲ→Ⅲ<br>(順に表示) |
|-------|-----|-----------|----|------------------|
| 十分    | 少ない | 残り<br>少ない | なし | 充電中              |

② 電源を切るときは、□■を2秒以上 長く押す。



### ▼初期値について

お買い上げ時には、W51SHは次のように設定されています。

| ロックNo.  |         | 1234 |
|---------|---------|------|
|         | 入力文字    | Ф    |
| 文字サイズ   | メール表示   | Ф    |
| 文子がイス   | EZweb表示 | 中    |
|         | アドレス帳   | 中    |
| 発信者番号通知 |         | ON   |

# ご利用いただく各種暗証番号について

W51SHのご利用にあたっては、各種暗証番号が必要です。

設定された各種暗証番号は、各種操作・ご契約時に必要となりますので、お 忘れにならないようにご注意ください。

### ▼暗証番号

|     | ■お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合              |
|-----|--|
| 使用例 | 図auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会、申込・変更をする場合 |
|     | <b>園</b> Eメール設定の「 <b>その他の設定</b> 」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                           |

### ▼ロックNo.

| 使用例 | W51SHの各種設定などを変更する場合 |
|-----|---------------------|
| 初期値 | 1234 (4~8桁)         |


### VEZパスワード

| 使用例 | EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 |
|-----|-------------------------|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号    |

### √プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ■「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 |
|-----|--|
|     | ☑「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品購入をする場合      |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                     |

# キー操作について

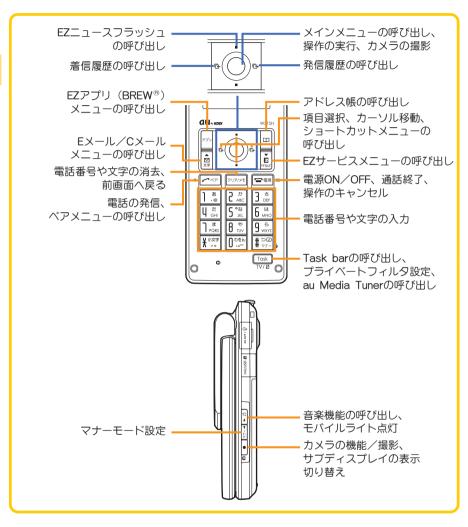

# オープンポジションとサイクロイドポジション

W51SHでは、本体を開いた状態(オープンポジション)以外にサイクロイドポジションに切り替えてもご利用いただけます。

── ディスプレイ部分を開く。



オープンポジション

### ディスプレイ部分を時計回りに回 転させる。

待受画面でサイクロイドポジションにする とau Media Tunerが起動します。カメラ起動に変更することもできます。詳しくは、 W51SH取扱説明書を参照してください。



サイクロイドポジション



- サイクロイドポジションのまま持ち歩かないでください。ディスプレイを破損する恐れがあります。
- ディスプレイを無理に回転させないでください。W51SHやディスプレイを破損する恐れがあります。
- サイクロイドポジションで通話するときは、必ずハンズフリーまたはイヤホンマイクをお使いください。(レシーバー(受話口)で通話するときは、必ずオープンポジションにしてください。)
- クローズポジションでもディスプレイを回転すると、バックライトが点灯し、 au Media Tuner/カメラが起動することがあります。予期しない電池の消費 につながることがありますので、クローズポジションではディスプレイを回 転させないようご注意ください。



 サイクロイドポジションで使用できる機能は、au Media Tuner、PCサイト ビューアー、カメラ(フォト、ムービー)です。詳しくは、W51SH取扱説明 書を参照してください。

# 表示の見かた

### ▼メインディスプレイのアイコンについて





ー ニュースフラッシュ ニュースフラッシュ ウィンドウ<sup>※</sup> テロップ<sup>※</sup>

※詳しくは、W51SH取扱説明書 「EZニュースフラッシュ」を 参照してください。

|     |              | -   |
|-----|--------------|---|
| ア1  | イコン例         | 表示内容  |
| 1   | Y.il         | 電波状態  |
| 2   | (111         | 電池レベル   |
| 3   | SD           | microSDカードの状態                                   |
| 4   | 94           | シークレットモード〔表示する〕                                 |
| 5   | ₩            | マナーモードON [通常マナー]                                |
| 6   | Ø            | プライベートフィルタON                                    |
| 7   | Task         | Task bar起動中                                     |
|     | 2            | EZweb接続中  |
|     | A            | EZアプリ起動中  |
|     | 骂            | PCサイトビューアー起動中                                   |
|     | 2            | マルチキャスト通信中                                      |
| 8   | 0            | 通話中   |
|     | É            | EZ・FM起動中  |
|     | 177          | au Music Player起動中                              |
|     | ·            | Hello Messenger起動中                              |
|     |              | au Media Tuner起動中                               |
|     | •            | 予約録画準備中(点灯)<br>予約録画中(点滅)                        |
| 9   | E C          | 未読Cメール/未読Eメールあり                                 |
|     | E            | 未読Eメールあり  |
|     | č            | 未読Cメールあり  |
| 10  | A.           | 不在着信あり  |
| Ш   | Тон          | 電波OFFモード [通話・メール停止中]                            |
| 12  | <u> </u>     | サイドキーロック中                                       |
| 13  | ₹            | 着信音量  |
| 14  | <b>¾</b> €   | バイブレータON  |
| 15  | ••           | 簡易留守メモ設定中                                       |
| 16  |              | アラーム設定中   |
|     | <u> </u>     | スケジュールアラーム設定中                                   |
|     | <del>o</del> | アラーム/<br>スケジュールアラーム設定中                          |
| 17  | •            | 録画予約設定中   |
|     | <u> </u>     | 視聴予約設定中   |
| 18  | <u>•</u>     | <u>録画予約/視聴予約設定中</u><br>EZチャンネルプラス/<br>EZチャンネル情報 |
| 19  | ψ            | USBケーブル接続中                                      |
| 20  | ¥            | オートロック中   |
| 740 | <b>○</b>     | /1一トロック中  |

### ▼サブディスプレイのアイコンについて



| アイコン例 |   | 表示内容                         |
|-------|---|------------------------------|
| 1     | 뙈 | 電波状態                         |
| 2     |   | 電池レベル                        |
| 3     | ⊻ | 未読メールあり、または<br>未受信Eメールの状態を表示 |
| 4     | a | サイドキーロック中                    |
| 5     | 9 | マナーモードON [通常マナー]             |

### こんなとき 未確認の情報があるとき




| 1 | 未確認の不在着信件数      |
|---|-----------------|
| 2 | 未確認の簡易留守メモ件数    |
| 3 | 未確認のCメール/Eメール件数 |

### ▼ソフトキーについて

画面下部の表示は、同・回で操作できる内容を示しています。

- 該当するキーを押すと、表示されている操作が実行されます。
- 園や園で操作できる内容が表示されることもあります。

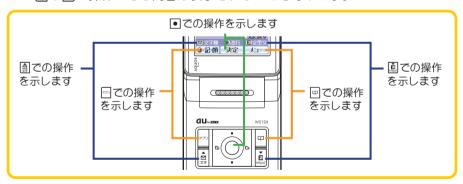

### ▼お知らせ表示について

メールを受信したときや、かかってきた電話に出なかったときなどは、待受画面でお知らせします。

●●を押すと、内容を確認することができます。(複数の項目があるときは、②で項目を選び●を押します。)



# メインメニューについて

- 🚺 待受画面で、🖲を押す。
  - メインメニューが表示されます。



● で機能を選ぶ。



- € ●を押す。
  - 選んだ機能の画面が表示されます。



### ▼メインメニューの見かた



### サブメニューについて

画面右下に「メニュー」と表示される画面では、回を押すと、その機能や状 態で利用できるサブメニューが表示されます。







機能の画面

サブメニュー表示

タスク

### 機能の利用中に他の機能を呼び出す (Task bar)

- 機能の利用中に、「Task を押す。
  - Task barが表示されます。
  - Task barには、呼び出せる機能が表示されます。
  - ●利用している機能によっては、Task bar が表 示されないことがあります。



○で機能を選び、●を押す。

選んだ機能の画面が表示されます。

**こんなとき** 呼び出した機能を終了するとき

Toskまたはグックを押します。

(元の機能に戻ります。)



# 初期設定をする

EメールやEZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

🕕 待受画面で、🗐を押す。



EZwebを利用するための 初期設定を行います 「OK」を押してしばら くお待ちください。

∕ ●を押す。

初期設定のためサーバに接続し、しばらくする とEメールアドレスをお知らせする画面が表示 されます。



●au My Page● au My Pageに登録頂くと

🚼 🖸 を押す。

待受画面に戻ります。





# 自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

- ↑ 待受画面で、 □□□の順に押す。
  - 自分の電話番号/Eメールアドレスが表示されます。





# 準備

# Eメールアドレスを変更する

変更できるのは、右の「変更可能」部分です。

EXールアドレス

AAA@ezweb.ne.jp

変更可能

ドメイン名 (変更不可)

- 🚺 待受画面で、🊇を押す。
  - Eメールメニュー画面が表示されます。



- ②で「Eメール設定」を選び、●を 押す。
  - Eメール設定画面が表示されます。



- ○で「その他の設定」を選び、●を 押す。
  - ●その他の設定画面が表示されます。





□ 暗証番号を入力し、 ● を押し、 ② で 「送信」を選び、 ● を押す。 ③ で「承 諾する」を選び、 ● を押す。



Eメールアト゚レスを変更します

す。 はに、」、「-」、「-」が 使用可能です。「、」は最 初には利用できません。 最初に数字の「0」を使ってる。 最初に数字の「0」を使ってる。 ません。



┌️ ҈○で「送信」を選び、●を押す。

Eメールアドレスが表示されます。



😱 ҈⊙で「OK」を選び、回を押す。






- 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスに設定できる文字は、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」 (ドット)、「\_」(アンダーバー)を含め、最大30文字までです。
- すでに他のお客様が使用されているEメールアドレスには変更できません。




# 通話

# 電話をかける

> **こんなどき** 家庭などの一般電話にかけるとき 同一市内にかけるときでも、市外局番から入力してください。

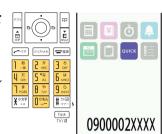

- 🕥 電話番号を確認し、🗁を押す。
  - 通話が終わったあと、■■を押します。

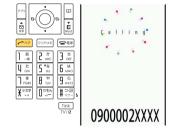



●電話番号の通知方法を指定するときは、電話番号の前に「184」(通知しない) または「186」(通知する)を付けて入力します。また、電話番号を入力した あと、回(メニュー)を押し「非通知184」または「通知186」を選んでも指 定できます。

# 電話を受ける

- ፫፰を押して電話に出る。
  - 通話が終わったあと、■を押します。





# 電話がかかってきたときの画面表示


| 相手の電話番号/<br>名前 | 相手が電話番号を通知してきたときは、その番号が表示されます。(通知されてきた電話番号が、アドレス帳に登録されているときは、相手の名前も表示されます。) |
|----------------|---|
| 非通知設定          | 相手が電話番号を通知してこなかったとき<br>に表示されます。   |
| 公衆電話           | 相手が公衆電話からかけてきたときに表示されます。  |
| 通知不可能          | 相手が電話番号を通知できない電話からかけてきたときに表示されます。   |



### で話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、待受画面に「不在着信 ○件」 と表示されます。

- ●を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を表示して、 かけ直すことができます。(*©* P.29)
- 複数の項目があるときは、「○で「不在着信 ○件」を選び ●を押します。

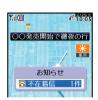

# ワン切り対策

### ▼ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断し、着信履歴を残す行為のことです。お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質なものもあります。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

### ▼ワン切りの着信を見分けるには

かかってきた電話に出られなかったときは「不」(不在アイコン)が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が3秒以下のときは、「短」が表示されていますので、「ワン切り」の着信を見分けることができます。





# 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

- - 新しく記録されたものから順に表示されます。






名前で表示されている場合は、●を押すと電 話番号が確認できます。



🕜 🗠 を押す。

通話が終わったあと、 □■を押します。

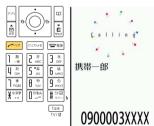

| 0000003///



発信履歴/着信履歴は、それぞれ50件ずつ記録されます。



電話がかかってきたときは、お知らせ方法をバイブレータのみにすることができます。



- マナーモードが設定され、待受画面の上部に 「謍」が表示されます。
- ・待受画面で図到(マナー)を1秒以上長く押しても、マナーモードが設定されます。



### ▼マナーモードを解除する

- 🚹 待受画面で、🏥 を 1 秒以上長く押す。
  - マナーモードが解除され、「♥」が消えます。
  - ・待受画面で図到(マナー)を1秒以上長く押しても、マナーモードが解除されます。





- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、およびムービー録 画の開始/終了音は鳴ります。
- 詳しくは、W51SH取扱説明書「マナーモード」を参照してください。

# 簡易留守メモを設定する

🚹 待受画面で、💯厚 を 1 秒以上長く押す。

簡易留守メモが設定され、待受画面の上部に 「☑」が表示されます。





- 最大20秒の伝言が、通話音声メモと合わせて、3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや電波の届きにくい場所では、「お留守番サービス」を ご利用ください。詳しくは、W51SH取扱説明書「auのネットワークサービス」 を参照してください。

### ▼簡易留守メモを解除する

- 🚹 待受画面で、🏧 を 1 秒以上長く押す。
  - 簡易留守メモが解除され、「■」が消えます。



### ▼簡易留守メモの伝言を再生する

伝言が録音されているときは、待受画面に「<sup>24</sup>」などが表示されます。

このときは、次の操作で伝言を聞くことができます。



🚹 待受画面で、💯 を押す。

でんなとき 待受画面に「簡易留守メモ ○件」と表示されているとき

「簡易留守メモ ○件」を選び、 ●を押して手順 ②へ進みます。



②で「留守/音声メモ」を選び、●を押す。



③で「留守/音声メモ再生」を選び、●を押す。



伝言が再生されます。

こんなとき 再生を止める

再生中に「●を押します。



# 着信音の種類や大きさを変える

- ▽着信音の種類を変える
  - お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。
- 待受画面で、●を押す。



🕜 🖸で「設定」を選び、 🗨 を押す。




③で「音/バイブ/ランプ」を選び、●を押す。



✓ ◊ で「着信設定」を選び、●を押す。



次のページに続く・・・・

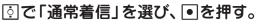



⊙で「着信音」を選び、●を押す。



- ○で「プリセット」を選び、●を押す。
  - ダウンロードした着うた®などを設定する ときは、「データフォルダ」を選びます。



- ○で着信音を選び、●を押す。
  - 着信音が設定されます。



### ▼着信音の大きさを変える

P.33手順●~P.34手順●を行う。



🕜 🖸で「着信音量」を選び、 🗨 を押す。

こんなとき 設定できる着信音量について

| 1~5                    | 設定したレベルの音量で         |
|------------------------|---------------------|
| (音量1~音量5)              | 鳴ります。               |
| Silent<br>(サイレント)      | 着信音は鳴りません。          |
| Step Up<br>(ステップアップ)   | 着信音が徐々に大きくな<br>ります。 |
| Step Down<br>(ステップダウン) | 着信音が徐々に小さくな<br>ります。 |



- 🔃 🖸 で着信音量を選び、 🖲 を押す。
  - 着信音量が設定されます。



# 相手の声の大きさを変える

⚠ 通話中に、 🗓を押す。



# 文字入力

## 入力モードを切り替える

◆入力モードには「かな漢字モード」、「全角カタカナモード」、「半角カタカナモード」、「全角英字モード」(大文字/小文字)、「半角英字モード」(大文字/小文字)、「半角数字モード」、「区点コードモード」があります。

# 文字入力画面で、 ②を押す。

- ●押すたびに、文字入力モードが切り替わります。
- 現在の入力モードは、画面のマークで確認できます。

|   | 漢 | かな漢字モード   | ア | 全角カタカナモード |
|---|---|-----------|---|-----------|
|   | 7 | 半角カタカナモード | Α | 全角英字モード   |
|   | Α | 半角英字モード   | 1 | 半角数字モード   |
| ı | 区 | 区点コードモード  |   |           |



こんなとき 大文字/小文字を切り替えるとき

「全角英字モード」または「半角英字モード」で「ドミット゚を押します。

□ (●・記・顔) を押します。押すたびに「絵文字」→「記号」→「顔文字」の順に入力候補が表示されます。




利用中の機能によっては、選択できる入力モードが異なります。



全角数字を入力するには、「全角英字モード」にしてから、数字が表示される まで各キーを押してください。

あ A 1 🗷



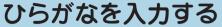

ひらがなは、かな漢字モードで、ダイヤルキーを押して入力します。

- 各ダイヤルキーに書かれている行のひらがなが入力できます。文字を選ぶと きは、同じダイヤルキーをくり返し押します。
  - ダイヤルキーを押しすぎたときは、『『を押すと1つ前の文字に戻ります。 (バック機能)
- 例:「やまぐち」と入力するとき
- 次のキー操作で「やまぐち」を入力 する。
  - ■ 下記を1回押す ……「や」が入力

「動を1回押す ······「**ま**」が入力

[か]を3回押す ······「<」が入力

[米型]を1回押す ·····「< | が「ぐ」に変更

□ を2回押す ……「ち」が入力

各ダイヤルキーに割り当てられている文字は、P.38を参照してください。

## ●を押す。

「やまぐち」が入力されます。



やまぐち

•ШП

山□県

•山口市

•山口智子 ヤマグチ ・やまぐち

•ヤマグ\*チ

Ě

# 50

B tov 9 .5 WXYZ

# ▼文字の割り当て表 <かな漢字モード>

|                        | 押す回数   |    |     |   |    |   |           |   |   |    |    |      |
|------------------------|--|----|-----|---|----|---|-----------|---|---|----|----|------|
| +-                     | 1  | 2  | 3   | 4 | 5  | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   |
| ) .a                   | あ  | () | う   | え | お  | あ | LI        | う | え | お  |    |      |
| 5 th                   | か  | ₩  | <   | け | () |   |           |   |   |    |    |      |
| 3 č                    | <del></del>  | し  | ਰ   | t | そ  |   |           |   |   |    |    |      |
| U た<br>GHI             | た  | 5  | つ   | 7 | ک  | フ |           |   |   |    |    |      |
| 5 k                    | な  | に  | ぬ   | ね | の  |   |           |   |   |    |    |      |
| 6 tt                   | は  | V  | ıζı | ^ | ほ  |   |           |   |   |    |    |      |
| T PORS                 | ま  | み  | む   | め | も  |   |           |   |   |    |    |      |
| 8 *                    | ゃ  | ゆ  | よ   | ゃ | Ф  | ょ |           |   |   |    |    |      |
| 9 <sup>6</sup><br>wxyz | 5  | IJ | る   | れ | ろ  |   |           |   |   |    |    |      |
| DEN                    | わ  | を  | Ь   | わ | `  | 0 | ー<br>(長音) |   | ~ | !  | ?  | スペース |
| ¥ 小文字                  | 小文字⇔大文字切替 <sup>※</sup> 濁点/半濁点付加 <sup>※</sup> 、 。 ー ・ ~ ! ? |    |     |   |    |   |           |   |   |    |    |      |
| # 57-                  | バック機能 <sup>※</sup> 改行                                      |    |     |   |    |   |           |   |   |    |    |      |

<sup>※</sup>確定前の文字入力中のみ有効です。





### ▼同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあと、○を押してカーソル(I)を右へ移動してから、次の文字を入力します。

例:「うえ」と入力するとき



### ▼濁点、半濁点を付け文字を入力するには

濁点、半濁点を付けたい文字を入力したあと、深るを押します。

例:「は」を「ば」/「ぱ」にするとき



### ▼小文字を入力するには

小文字にしたい文字を入力したあと、楽歌を押します。

例:「♥」を「ゃ」にするとき



●もう1度骤湿を押すと、大文字に戻ります。

### ▼文字を消すには

፻፵፰ を押すと、1文字ずつ消去できます。

● □ を 1 秒以上長く押すと、すべての文字が消去できます。(カーソルが文中にあるときは、カーソル位置以降の文字が消去されます。)

### ▼ひらがなのまま入力するには

漢字などに変換せず、ひらがなのまま入力するときは、文字を入力したあと ●を押します。

### ▼改行するには

撃撃を押します。

●Cメールなど、機能によっては、入力できないことがあります。

# 漢字を入力する

かな漢字モードで入力します。

例:「上田」と入力するとき

### 🕦 次のキー操作で「うえだ」を入力する。

ごを3回押す ……「う」が入力

☑を押す ………… カーソルが移動

[日本] を1回押す ……「た」が入力

**X** を 1 回押す ……「**た**」が「**だ**」に変更

ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補 が表示されます。

#### うえだ Ě クリア/xモ 電源 5°.8. 5°.8. 3 & DEF 6 MNO ・上田原・上だ 植田 0 to E A # === 上枝 うえだ •植大 植だ 上田市 宇江だ

### こんなとき 途中で「上田」が表示されたとき

それ以降のひらがなを入力する必要はありません。 回を押したあと、 回で「上田」を選び • を押すと、入力できます。

### 🕖 🖸 を押す。

変換候補欄にカーソルが移動します。



😱 🕁で「上田」を選び、🗨を押す。

「上田」が入力されます。

### こんなとき 希望の漢字が表示されないとき

ワッッシミモを押し、文字入力欄にカーソルを戻したあと、

☑で変換する範囲を変更します。



taro123∆∆∆

•. ac. jp

•. com

•. jp

•. or. jp

• @ezweb. ne. •. co. .ip

Ě

3 & DEF 5°.s 6 MHO 9 %XYZ

# ⊃@ 77-0 to 8 to

.ip

•. ne. jp

8 ®

## Eメールアドレスを入力する

半角英字(小文字)モードで入力します。

●例:「taro123△△△@ezweb.ne.ip」と入力するとき (「@ezweb.ne.ip」は定型文を利用します。)

### 「taro123」を入力する。

■ II か を 1 回押す……「t」が入力

記念を1回押す……「a」が入力

「動を3回押す……「r」が入力

「■ を3回押す……「o」が入力

□ 1 8 回押す…… 「1 」 が入力

[2点を4回押す····· 「2」が入力

③ 意を4回押す……「3」が入力

「△△△」は仟意の文字ですので、ここでは 入力しません。

### **たんなとき**数字を簡単に入力するには

数字キーを押したあと[#3]を押します。(バック機能)

(例:「1 | を入力するとき→ [2] [#3] と入力)

## **●を押し、□(メニュー)を押す。**



○で「定型文」を選び、●を押す。

定型文(インターネット)が表示されます。









●を押す。





## 文字の割り当て表 <半角英字(小文字)モード>

|  | 押す回数      |   |   |   |   |   |   |   |           |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| +-   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         |
| ) .m                                       |           | @ | _ | _ | / | : | ~ | 1 |           |
| S #  | а         | b | С | 2 |   |   |   |   |           |
| 3 *  | d         | Ф | f | 3 |   |   |   |   |           |
| Ų Æ<br>GHI                                 | g         | h | i | 4 |   |   |   |   |           |
| 5 k  | j         | k | 1 | 5 |   |   |   |   |           |
| 6 K  | М         | n | 0 | 6 |   |   |   |   |           |
| T #<br>PGRS                                | р         | q | r | s | 7 |   |   |   |           |
| 8 *  | t         | u | V | 8 |   |   |   |   |           |
| 9 B<br>WXYZ                                | W         | × | У | Z | 9 |   |   |   |           |
| DEh<br>                                    | 0         | , |   | - |   | ~ | ! | ? | (半角 スペース) |
| ▼ 小文字                                      | 大文字⇔小文字切替 |   |   |   |   |   |   |   |           |
| # ====<br>================================ | 改行        |   |   |   |   |   |   |   |           |



- 自分のEメールアドレスを変更するとき(配置 P.24)の「@」より前の文字には、 半角英数小文字や一部の記号で、最大30文字まで入力できます。 ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表内のオレンジ背景の文字は使用できません。
  - ■最初に数字の「0」や「.」は使用できません。

# 絵文字を入力する

- 文字入力画面で、
   「□ (⊕・記・顔) を
  押す。
  - 絵文字一覧画面が表示されます。

**ごんなとき** 顔文字や記号を入力するとき ▽ をくり返し押します。



- - ●絵文字が入力され、元の入力モードに戻ります。

**こんなとき 絵文字などを連続して入力するとき** 絵文字を選んだあと、回(連続)を押します。







# アドレス帳・

## アドレス帳に登録する

- 🚹 待受画面で、🖾 を 1 秒以上長く押す。
  - アドレス帳の登録画面が表示されます。



- ② ○で<名前>の入力欄を選び、●を押す。
  - 名前の入力画面が表示されます。




- ← 相手の名前を入力し、●を押す。
  - ヨミは自動的に入力されます。



- - 電話番号の入力画面が表示されます。




アドレス

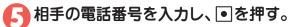

- 電話番号種別の選択画面が表示されるので、 電話番号種別を選び、「●を押します。
- 家庭などの一般電話を登録するときは、市外 局番から入力します。



- - ●Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

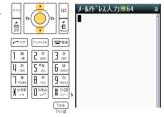

- ✓ 相手のEメールアドレスを入力し、
  ●を押す。
  - ●Eメールアドレス種別の選択画面が表示されるので、Eメールアドレス種別を選び、●を押します。



- 😱 🖆 (登録) を押す。
  - ●登録されていない一番小さいアドレス帳番号 が表示されます。
  - ●アドレス帳番号を変更するときは、⑤を押します。



- を押す。
  - アドレス帳の登録が完了します。





- アドレス帳は最大1.000件まで登録できます。
- 他にも、画像やグループ、住所、誕生日などの項目を登録できます。詳しくは、W51SH取扱説明書「アドレス帳」を参照してください。

### 着信履歴や発信履歴から登録する

待受画面で、 (発信履歴を利用) または ○ (着信履歴を利用)を押す。



○でアドレス帳に登録する履歴 (電話番号)を選ぶ。



(メニュー)を押す。 



[○] で「アドレス帳へ登録」を選び、 ●を押す。



○で「新規登録」を選び、●を押す。



- 🚺 🖸 で電話番号種別を選び、 🗩 を押す。
  - アドレス帳の編集画面が表示されます。 (履歴内の電話番号はすでに入力されています。)



### ▼アドレス帳を編集する

- 待受画面で、回を押す。
  - ●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示 されます。




> **ごんなとき アドレス帳を削除するとき** 「**削除**」を選び、**●**を押し、「**1 件削除**」を選び、 **●**を押します。



🕜 🖸 で「編集」を選び、 🗨 を押す。



次のページに続く・・・・

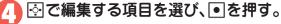

- 選んだ項目が編集できるようになります。
- このあと、新規登録時と同様の手順で、登録内 容を編集します。



編集が終わったあと、፟፟▽─(登録)を 押す。



- ○で「上書登録」を選び、●を押す。 6
  - 編集したアドレス帳が上書登録されます。



# アドレス帳を利用して電話をかける


- ⚠ 待受画面で、回を押す。
  - ●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示 されます。



② で電話をかける相手のアドレス帳を選び、●を押す。



- ○で電話番号を選び、
  を押す。
  - 通話が終わったあと、■を押します。

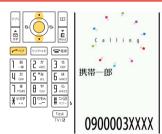



# ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で 電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用することが できます。

## ペア相手として登録する

- 🚹 待受画面で、🗁を押す。
  - ●登録されているペア相手が表示されます。
  - であるとき 初めてペア相手を登録するとき 「ペアメンバーが登録されていません 登録しま すか?」と表示されます。このときは、「はい」を 選び ●を押したあと、手順 ②へ進みます。



🕢 🖸 で登録する番号を選ぶ。




🕜 🗹 (登録) を押す。



Pair



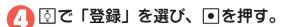

登録されているアドレス帳の一覧画面が表示 されます。



- - ペア相手に登録されます。





ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。



# ペア相手に連絡する


- ▼電話をかける
- 🚹 待受画面で、🗁 を押す。
  - 登録されているペア相手が表示されます。



? ○でペア相手を選ぶ。



( ) ○で「電話」を選び、●を押す。

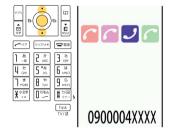

- - 通話が終わったあと、■■を押します。







### ▼メールを送る

P.52手順●~②を行う。



- ②で「Eメール」または「Cメール」
  を選び、●を押す。
  - ・以降の操作は、Eメールを送るときはP.56手順・③~P.57手順・D、Cメールを送るときはP.65手順・③を参照してください。



## ▼Hello Messengerのミーティングにお誘いする

P.52手順●~②を行う。



- ② で「Hello Messenger」を選び、
   を押す。
  - ・以降の操作は、P.70手順②を参照してください。



メール

# メール

W51SHでは、「Eメール」と「Cメール」の2種類のメールを利用することができます。相手先や目的に合わせて、お使いください。

## Eメールを利用する



### VEメールについて

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大全角5,000文字(半角10,000文字)までの文字や、フォト/ムービーを添付して送信することができます。

- ●Eメールのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●Eメールをご利用になる前に、初期設定を行ってください。(© P.22)



#### ● 相手先

au電話、他社携帯電話、 パソコンなど

- アドレス
  - Eメールアドレス
- 送受信できるもの

文字(最大全角5,000文字/ 半角10,000文字)、フォト、 ムービー、サウンドなど



- 一度に送信できるEメールの宛先件数は、最大5件です。(To、Cc、Bccを含む)
- 1日に送信できるEメールは、最大1.000通(宛先数を含む)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかることがあります。

### ▼Eメールを作成し送信する

- 🚹 待受画面で、🏚を押す。
  - Eメールメニューが表示されます。



🕖 🖸 で「新規作成」を選び、 🗨 を押す。

送信Eメール作成画面が表示されます。



💽 🖸で「宛先」を選び、 🗨 を押す。

宛先入力方法の選択画面が表示されます。




- ✓ ○で「アドレス帳引用」を選び、●を押す。
  - ●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示 されます。
  - 以前に送受信した履歴から宛先を選んだり、 Eメールアドレスを直接入力することもできます。








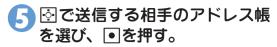



- 🥻 ⊙で「件名」を選び、 を押す。
  - 件名の入力画面が表示されます。
  - 件名には、最大全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
  - 改行は入力できません。

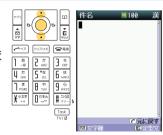

77 件名を入力し、●を押す。



- 😱 🗓で「本文」を選び、 🖸 を押す。
  - 本文の入力画面が表示されます。
  - 本文には、最大全角5,000文字(半角10,000文字)まで入力できます。






このあと、「添付」を選び●を押すと、フォト やムービーを添付して送信することができます。(す。(で置W51SH取扱説明書「Eメール」)



∭ 団(送信)を押す。

送信が開始されます。

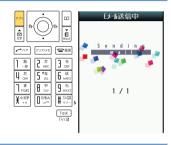







### **▼**受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「新着Eメール 〇件」と表示されます。



- - 受信ボックス画面が表示されます。
  - 新着メールがあるフォルダには、「□」が表示 されています。



- 🕥 🖸 でフォルダを選び、 🗨 を押す。
  - 受信メール一覧画面が表示されます。
  - 未読メールには、「□」が表示されています。



- ③ で読みたいメールを選び、● を 押す。
  - メールの内容が表示されます。

#### こんなどき メールの確認を終わるとき

**□■**を押すと、待受画面に戻ります。また、**□**をくり返し押すと、受信メール―覧画面→受信
ボックス画面の順に戻ります。



- ■以前に受信したEメールを読む 以前に受信したEメールは「受信ボックス」に保存されています。
  - | 待受画面で、 🗐を押す。



- ② ⊙で「受信ボックス」を選び、●を押す。
  - 受信ボックス画面が表示されます。



- ② ごでフォルダを選び、●を押す。
  - 受信メールー覧画面が表示されます。



- - メールの内容が表示されます。



## ▼Eメールに添付されているフォトやムービーを見る

添付ファイルは自動的には受信されません。メール本文の受信後、次の操作を行うと受信できます。

- フォトやムービーが添付されているEメール を表示する。
  - P.58手順①~②、またはP.59手順①~②を参照してください。




② ご添付ファイルのファイル名を選び、 ●を押す。

添付ファイルが受信されます。



€ ●を押す。

ファイルが表示(再生)されます。

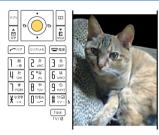



- ・添付ファイルのファイルサイズによっては、手順
  ・で本文内にファイルが表示されることがあります。
- 添付ファイルがメールに含まれているときや、ご使用のエリアの電波状態によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。


### ▼受信したEメールに返信する

- 🚹 返信したいメールを表示する。
  - P.58手順 ~ ③、またはP.59手順 ~ ②を参照してください。



- 🕜 🖂 (返信) を押す。
  - 送信Eメール作成画面が表示されます。
  - 件名に「Re:」が付き、Eメールの本文が引用されます。



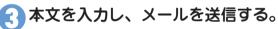

P.56手順<sup>3</sup>~P.57手順<sup>1</sup>Dを参照してください。



 $\square$ 



### 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することを おすすめします。

「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィル ターを簡単に設定することができます。

### ■メールフィルターの設定

- 例:「サポート設定」への接続方法
- 待受画面で、鳳を押す。
- ○で「Eメール設定」を選び、●を押す。
- ▶️⊙で「メールフィルター」を選び、●を押す。
- ◎で「次へ」を選び、●を押す。
- 暗証番号を入力し、●を押す。
- ○○で「送信」を選び、●を押す。
- ∣⊙で「サポート設定」を選び、●を押す。
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールフィルター ■カンタン設定 フィルターレヘール(中)

サポート設定を使えば質問 // 「BXE/2 はんじゅ!!!」 に答えるだけでお客様に ぴったりのフィルターが自動 で設定できます。

※現在メールフィルターを設定し ている方は現在の設定は lbyトされますのでご注章

### カンタン設定

| サポート設定       | 質問に答えながらフィルターを設定<br>条件を確認しながら設定したい人におすすめです。          |
|--------------|--|
| フィルターレベル (高) | パソコンからのメールをシャットアウト<br>携帯電話からのメールだけを受け取りたい人におすすめです。   |
| フィルターレベル (中) | <b>しつこいメールを指定してブロック</b><br>ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめです。 |
| フィルターレベル (低) | 未承諾広告となりすましメールをブロック<br>最低限やっておきたいメールフィルターです。         |



- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができ ます。Eメールアドレスの変更のしかたは、P.24を参照してください。
- 詳しくは、W51SH取扱説明書「Eメール設定」を参照してください。

## Cメールを利用する

### ▼Cメールについて

Cメールは、Cメール対応のau電話どうしで、電話番号をアドレスとしたメー ルのやりとりができるサービスです。最大全角50文字(半角100文字)まで の文字を送信することができます。



- 相手先
  - au電話
- アドレス
  - au電話の電話番号
- 送受信できるもの 文字(最大全角50文字/ 半角100文字)

### ■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(http://△△  $\Delta$ 、 $https://\Delta\Delta\Delta$ )や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- 接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信されたい場合は、設定を 解除することができます。(CTW51SH取扱説明書「Cメール安心ブロック 機能について」)

### ▼Cメールを作成し送信する

- 🚹 待受画面で、 🗐を 1 秒以上長く押す。
  - Cメールメニューが表示されます。



●送信Cメール作成画面が表示されます。



- 👔 🖸で「宛先」を選び、🗨を押す。
  - 宛先入力方法の選択画面が表示されます。



- ④ ②で「アドレス帳引用」を選び、● を押す。
  - 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示 されます。
  - 以前に送受信した送信履歴から宛先を選んだり、電話番号を直接入力することもできます。










- 🧥 ⊙で「本文」を選び、 を押す。
  - 本文の入力画面が表示されます。
  - 本文には、最大全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
  - 改行は入力できません。



本文を入力し、●を押す。



- 😱 🗹 (送信) を押す。
  - 送信が開始されます。

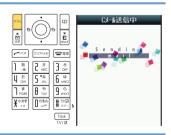

 $\nabla$ 

メール

## ▼受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「新着Cメール ○件」と表示されます。




- - ●受信メール一覧画面が表示されます。
  - 未読メールには、「□」が表示されています。



- ② ⊙ で読みたいメールを選び、 を 押す。
  - メールの内容が表示されます。
  - こんなときメールの確認を終わるとき

**☞**■を押すと、待受画面に戻ります。また、 **☞**を押すと、受信ボックス画面に戻ります。

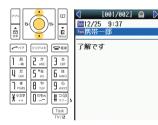

- ■以前に受信したCメールを読む 以前に受信したCメールは「受信ボックス」に保存されています。
- 待受画面で、 ᠍を1秒以上長く押す。



- ② で「受信ボックス」を選び、●を押す。
  - ●受信メールー覧画面が表示されます。



- ③ で読みたいメールを選び、● を押す。
  - メールの内容が表示されます。







Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしでお好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。





- Hello Messengerを頻繁に使用すると、使用環境や使用場所の電波状態によっては、お使いいただける時間が短くなることもありますのでご注意ください。
- 最小2名~最大5名でサービスをご利用いただけます。

### ■キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは12種類の中から選択することができます。



©Yamashita Kohei/mountain mountain

# Hello Messengerメニューを表示する

● 待受画面で、●を押す。



- ② で「Hello Messenger」を選び、●を押す。

| 項目     | 概要                              |
|--------|---------------------------------|
| スタート   | お誘いするメンバーを選択して<br>ミーティングを開始します。 |
| コメントログ | コメントログ(ミーティングの<br>履歴)を表示します。    |
| ヒント    | Hello Messengerの基本的な操作などを表示します。 |
| オプション  | Hello Messengerの各種設定を<br>行います。  |



HELLO

Hello Messenger

# メンバーをミーティングにお誘いする

- メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。 ミーティングを開始するには、P.69手順 □~②を行ってから次の手順に進ん でください。
- ┃ ◯ で「スタート」を選び、 ●を押す。



- ② で「アドレス帳」を選び、● を 押し、⑤ でメンバーを選び、● を 押す。
  - 電話番号選択画面が表示されるので、電話番号を選び、●を押します。
  - メンバーリストの1番目には、プロフィール に登録しているご自分の名前(登録していな いときは「私」)が表示されます。

#### 

### **こんなとき** 他のメンバーを登録するとき

・ ②でメンバーの登録されていない名前欄を選び●を押したあと、手順②をくり返します。

- すべてのメンバーの登録が終わったあと、□(お誘い)を押す。
  - メンバー全員にお誘いの通知が送信されます。

### こんなときメンバーが参加したとき

「OOさんが参加しました」と表示されるので、 ミーティングができる状態になります。

### こんなとき ミーティングから退出するとき

回 (メニュー) を押したあと、①で「**退出する**」を選び、**●**を押します。このあと、「はい」を選び**●**を押すと、退出できます。





● アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動 してミーティングを開始することもできます。(℃でW51SH取扱説明書「Hello Messenger」 / 「メンバーとミーティングをする」)

## ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。(ですW51SH取扱説明書「Hello Messenger」)



## 

ミーティングができる状態になります。 (ミーティング方法: © W51SH 取扱説明書 「Hello Messenger」)

こんなどき ミーティングに参加しないとき 「到で「不参加」を選び、「●を押します。

こんなとき ミーティングから退出するとき

□ (メニュー)を押したあと、①で「退出する」を選び、●を押します。このあと、「はい」を選び●を押すと、退出できます。





- ▼ナーモード設定中はスピーカーからもイヤホンマイクからも着信音が鳴らない場合があります。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレー タ設定が優先されます。

# カメラ

W51SHには有効画素数約203万画素(CMOS)のデジタルカメラが搭載されており、フォトやムービーを撮影/録画して楽しむことができます。

# カメラをお使いになる前に

## ▼W51SHの待受画面などに利用できます

撮影した画像をW51SHの待受画面に表示したり、アドレス帳に登録し着信時に表示させたりすることができます。



0

## VEメールで携帯電話やパソコンに送信できます

フォトだけでなくムービーも送信することができます。






- フォトやムービーのサイズによっては、送信できない場合があります。
- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

## ▼上手に撮影/録画するために

撮影/録画するときは、手ぶれにご注意ください。下の図のように、しっかりと構えて持ち、W51SHを動かさないようにしてください。

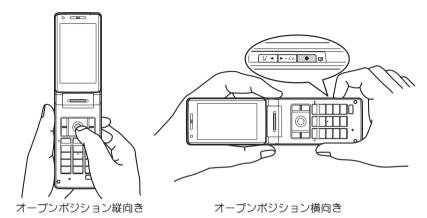



サイクロイドポジション

## ブガイド画面について

カメラ画面で『空』を押すと、利用できるキー操作を示す「ガイド画面」が表示されます。



## ▼撮影/録画サイズについて

W51SHでは、次の大きさのフォトやムービーが撮影/録画できます。

### ■フォトの撮影サイズ

| 画像サイズ                  | サイズ (ドット) |
|------------------------|-----------|
| ケータイサイズ                | 120×160   |
| 壁紙サイズ                  | 240×320   |
| ワイド壁紙サイズ               | 240×400   |
| 横WQVGAサイズ <sup>※</sup> | 400×240   |
| VGAサイズ                 | 640×480   |
| 横フルサイズ <sup>※</sup>    | 1200×720  |
| ハイビジョンサイズ              | 1280×720  |
| SXGAサイズ                | 1280×960  |
| ワイドサイズ                 | 1600×960  |
| UXGAサイズ                | 1600×1200 |

## ■ムービーの録画サイズ

| 画像サイズ                            | サイズ (ドット) |
|----------------------------------|-----------|
| 標準Sサイズ                           | 96×80     |
| 標準Mサイズ/<br>高品質Mサイズ               | 128×96    |
| 高品質Lサイズ                          | 176×144   |
| エコノミーQVGA/<br>標準QVGA/<br>高品質QVGA | 320×240   |

※ サイクロイドポジション時のみ。それ以外はオープンポジション時のみ。

# 補足

- 撮影したフォト/ムービーは、保存先(「自動」/「本体」/「microSD」)を 選択することができます。
- お買い上げ時には、保存先は「自動」(フォトで横WQVGAサイズ以下は「本体」、VGAサイズ以上は「microSD」、ムービーでLサイズ以下は「本体」、QVGAサイズ以上は「microSD」へ保存)に設定されています。
- microSD™メモリカードを挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

## ▼ファイル名について

ケータイサイズ/壁紙サイズ/ワイド壁紙サイズ/横WQVGAサイズで撮影したフォトや、標準Sサイズ以外のサイズで撮影したムービーは、次のようなファイル名で保存されます。

071225 1234 01

撮影年月日:2007年12月25日 連番:1枚目

撮影時刻:12時34分

• 上記以外のサイズで撮影したときのファイル名については、W51SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。

# フォトを撮影する

- 待受画面で、 を押す。
  - カメラ機能選択画面が表示されます。






- 🥠 ⊙で「フォト」を選び、●を押す。
  - カメラからの画像が、ディスプレイに表示されます。
  - こんなどき ムービーに切り替えるとき

  - こんなどき モバイルライトを使用するとき ほこを押します。



- 最影したい被写体をディスプレイに表示し、●を押す。
  - シャッター音が鳴り、フォトが撮影されます。
  - **こんなとき** 撮影をやり直すとき

∞∞を押したあと、手順€をやり直します。

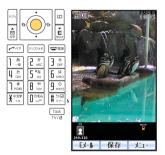

- // フォトを保存するときは、●を押す。
  - フォトが保存され、次のフォトが撮影できる 状態になります。
  - カメラを終了するときは、を押します。



# ムービーを録画する

- 🚺 待受画面で、🖭を押す。
  - カメラ機能選択画面が表示されます。





🥥 ⊙で「ムービー」を選び、 • を押す。

- ◆カメラからの映像が、ディスプレイに表示されます。

- こんなどき モバイルライトを使用するとき ほこを押します。



録画したい被写体をディスプレイ に表示し、●を押す。

シャッター音が鳴り、録画が始まります。



🥖 録画を止めるときは、 ●を押す。

こんなとき 録画をやり直すとき

∞∞を押したあと、手順€からやり直します。



0

カメラ

## 【→ ムービーを保存するときは、 ● を押す。

- ムービーが保存され、次のムービーが撮影で きる状態になります。
- カメラを終了するときは、定職を押します。





# フォトやムービーを見る

🕕 待受画面で、 🖲 を押す。



- - データフォルダ画面が表示されます。
  - 撮影したフォトは「フォトフォルダ」、録画したムービーは「ムービーフォルダ」に保存されています。microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存される場合もあります。



○で「フォトフォルダ」または 「ムービーフォルダ」を選び、●を押す。



✓ ⊙で「全フォト」または「全ムービー」を選び、●を押す。




Ô

カメラ

## ⑤ で見たいフォトまたはムービーを 選び、●を押す。

フォトまたはムービーが表示/再生されます。こんなどき ムービー再生中にできること

| ় | 音量調節 | • | 一時停止/再生 |
|---|------|---|---------|
| • | 早送り  | • | 巻き戻し    |

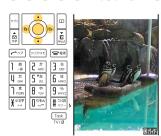

# フォトやムービーをEメールに添付する


- ⋂ フォトやムービーを撮影/録画する。
  - P.75手順 ~ ② 、またはP.76手順 ~ ②を参照してください。(保存しないまま手順 ② に進んでください。)



# ✓ 団 (Eメール)を押す。

- Eメール作成画面が表示されます。(フォトや ムービーはすでに添付されています。)
- •撮影/録画サイズやデータサイズによっては、確認画面が表示されることがあります。このときは、画面の指示に従って操作してください。
- このあと、P.55手順<0~P.57手順<0を行い、 Eメールを送信してください。



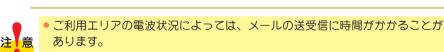



# EZweb



## EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。

- •EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●EZwebをご利用になる前に、初期設定を行ってください。(©室P.22)

## ▼いろいろな情報や画像などが入手できます

EZwebのサイトに接続すれば、ニュースや天気予報などの情報をはじめ、壁紙画像などを入手(ダウンロード)することができます。



## ▼着うた®や着うたフル®がダウンロードできます

ジャンルから選んだり、アーティスト名 で検索して、ダウンロードすることがで きます。





● EZwebのご利用には、パケット通信料がかかります。また、着うた®などを有料サイトからダウンロードするときには、パケット通信料の他に情報料が発生します。

# EZwebを利用する

待受画面で、鳳を押す。



○で「トップメニュー」を選び、 ●を押す。



- ○で項目を選び、●を押す。
  - 選んだ項目内の情報やメニューが表示されます。



4 EZwebを終了するときは、🔤を押す。



## EZweb

## ▼EZトップメニューについて

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



#### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

#### カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

#### EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

#### 最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

### ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

#### エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

#### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落 札できるオークション情報をご提供

#### ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

#### ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンター テイメントのトレンド情報などをご提供

#### コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

### au My Page

お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

#### au style

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

### とくする情報

EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を 無料でご提供

#### auお客さまサポート

料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

#### 災害用伝言板

火害時の安否情報の登録・確認

#### **FNGLISH**

英語版のサイトのご紹介

# よく見るサイトを登録する(お気に入り)

▼お気に入りに登録する

よく見るサイトをお気に入りに登録すると、簡単な操作でアクセスできます。

- お気に入りは最大100件まで登録できます。
- サイトによっては、お気に入りに登録できないことがあります。
- お気に入りに登録したいサイトを表示する。
  - P.81手順●~②を参照してください。
- 🕖 🖭(ブラウザメニュー)を押す。



③で「お気に入り登録」を選び、●を押す。



- / □ (登録) を押す。
  - お気に入りに登録されます。



## ▼お気に入りに登録したサイトを見る

🕕 待受画面で、🖺を押す。



② で「お気に入りリスト」を選び、●を押す。



②で見たいサイトを選び、●を押す。

サイトにアクセスされます。



2



# 着うた®をダウンロードする

- EZトップメニューを表示する。



② ⊙で「カテゴリで探す」を選び、●を押す。



- 👔 🖸 で「着うた」を選び、 🖲 を押す。
  - このあと、ジャンルや項目を順次選び、ダウン ロードする着うた®を選んでください。



**こんなとき** 情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。



EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.15を参照してください。

## 着うた®を着信音に設定する

待受画面で、●を押す。



○で「データフォルダ」を選び、 ●を押す。



👔 🖸 で「サウンド」を選び、 🗩 を押す。



 で着信音にする着うた®を選び、 (メニュー)を押す。



「登録」を選び、●を押す。




び○で登録先(通常着信音など)を選び、●を押す。





壁紙画像などをダウンロードしたときも、同様の操作で待受画面などに登録できます。

# 着うたフル®をダウンロードする

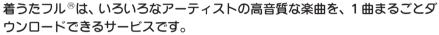

- ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として保存(ですP.88) すると、着信音に設定できます。
- **1** 待受画面で、圖 を押し、⊡ で「au Music」を選ぶ。



② ○ で「EZ Music!へ接続」を選び、● を押す。



**こんなとき** 情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の 指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。



ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®などのダウンロードが中断 された場合、中断されたデータは本体内に保存(1件のみ)されます。同じ データは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の 着うたフル®などが本体内にある状態で別の着うたフル®などのダウンロード が中断された場合、最初にあったダウンロード未完了の着うたフル®などは破 棄されます。



- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.15を参照してください。
- ダウンロードした着うたフル®は、「au Music Plaver」(『倉子.98) で再生で きます。

## 着うたフル®を着うた®として保存する

着うた®として保存すれば、着信音などに設定できます。(CFPP.86)

待受画面で、◎ を押し、⊙ で「au Music | を選ぶ。



○で「LISMOフォルダ」を選び、● を押す。



○で「着うたフル」を選び、●を押す。



EZweb(着うた®/着うたフル®)



「記述」を選び、●を押す。





- - 着うた®として保存されます。



# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

- ⚠️ 待受画面で、 🍱 📆 の順に押す。
  - EZweb接続確認画面が表示されるので、「はい」を選び、●を押します。



② で確認したい項目を選び、● を押す。



2



# EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、見たい番組をW51SHに登録するだ けで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめ る、auだけのケータイ番組です。

● EZチャンネルプラス/EZチャンネルをご利用になる前に、初期設定を行っ てください。(**吹**育P.22)

## ▼EZチャンネルプラスメニューを表示する











待受画面


EZサービスメニュー

EZチャンネルプラスメニュー

## EZチャンネルプラスを楽しむ

- 気になる番組を登録する。
  - ●「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件(EZ チャンネルの番組は最大3件)まで登録できます。
  - 登録した番組は、深夜から早朝にかけて自動的にダウン ロードされ「Myチャンネル」に保存されます。
    - ※ 登録可能番組数はデータフォルダの使用状況により変わ ることがあります。



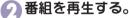

- 「Mvチャンネル」の中から、見たい番組を好きなときに見 ることができます。
- 番組を保存する。
  - 番組が更新されると、前の番組データに上書きされます。残 しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存し

てください。ただし、著作権によっては、番組が保存できないことがあります。



- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへの 加入が必要です。
- EZチャンネルでは、1回の配信で1番組が最大約5MBという大きなデータを ダウンロードすることになります。ご利用にあたっては、パケット通信料割 引サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると、番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所 で電源を入れたまま、十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、W51SH取扱説明書「EZチャンネルプラス/EZチャンネル」を参照 してください。



CLABEL MOBILE INC. ©weathernews



# EZナビ



## EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。







EZサービス メニュー





### 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に、目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

## お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W51SHからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と、「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



## 特定の時間に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」(無料)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに近づいたとき(またはそこにいるとき)、出たとき(またはそこにいないとき)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。







EZナビ

### 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| ナビをする <sup>※1</sup>                         | 目的地までのルート案内 (音声ナビ) や周辺のお店/施設を検索できます。 |
|---|--------------------------------------|
| 地図を見る(無料)※1                                 | 現在地やお好きな場所の地図を確認できます。                |
| 乗換検索する <sup>※1</sup><br>(無料 <sup>※2</sup> ) | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索で<br>きます。          |
| 道路情報を見る                                     | 全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。               |
| もっとナビウォーク                                   | 各種設定やパソコン検索の説明があります。                 |
| インフォメーション                                   | 会員登録やお問い合わせができます。                    |

※1 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただく。 とができます。

※2 一部メニューは有料となります。

### 乗換検索



出発駅と到着駅を 入力するだけで、 路線名、乗換駅、 時刻、所要時間を 調べることができ ます。もちろん、 始発や終電車の時 刻もわかります。

### 3Dナビ



ガイダンスポイン トや目的地周辺で、 3D表示に切り替わ ります。

## 今いる場所の地図



初回測位結果が 🌟 で表示されま す。地図表示後は 連続測位により、 ♣でリアルタイム な現在地を表示し ます。

### 現在地メール



今いる場所を相手 にメールでお知ら せします。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友電工

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号



- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。 ● 3Dナビは、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため、通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半 径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- 詳しくは、W51SH取扱説明書「EZナビ」を参照してください。

# 安心ナビでできること

## 安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作 で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。

安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類 のサービスがあります。

### いつでも位置確認



### ▼ 特徴

あらかじめお母さまとお子さまの携帯電 話にお互いを登録します。お母さまからお 子さまへ位置確認をすると、お子さまの操 作なしで今いる場所を自動的に確認でき

※ 別途、月額使用料がかかります。

#### 例:お母さまがお子さまを検索する場合

### 位置確認メール



例: お母さまからお子さまにメールを 送った場合

### 特徴

お母さまからお子さまにメールを送って、 位置確認をすることができます。お子さま をアドレス帳に登録しておけば、会員登録 なしでも居場所を簡単に確認できます。

※ 位置確認時には、お子さまの携帯電話 操作が必要です。





## 安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づ く(またはそこにいる)と、お母さまの携帯雷話に自動でメール通知をしま す。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせ することも可能です。

### エリア通知



### ▼ 特徴

いつも通っている塾や習い事、帰り道が心 配なときでも安心です。ちゃんといつもの 場所を通ったことを自動的にお子さまの 携帯電話からお母さまの携帯電話に通知 してくれます。

例:お母さまがお子さまのエリアを確認 する場合



- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうし で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同 意し、ナビパスワードの設定が必要です。(相手側も利用規約に同意していた だく必要があります。)
- 相手がGPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰などにい るときは、実際の位置と異なって表示されることがあります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知 されな()場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合 は、位置確認は行えません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停 止となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合 は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZ アプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間 C メールおよびパ ケット通信料割引サービスの対象外です。
- ●詳しくは、W51SH取扱説明書「EZナビ」を参照してください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる 場合があります。

# au Music



## au Musicでできること

au Musicは、着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストなどをダウンロードしたり、CD/DVDを購入できる、音楽を楽しむためのサービスです。パソコンから音楽を取り込むこともできます。

詳しくは、W51SH取扱説明書「au Music」を参照してください。



## ▼音楽をダウンロードする「EZ Music!へ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル®、 ビデオクリップやプレイリストなどをダウン ロードすることができます。



## ▼音楽を管理する「LISMOフォルダ」

ダウンロードした着うたフル®や、「au Music Port」を利用してパソコンから取り込んだ音楽データなどは、LISMOフォルダに保存されます。







ダウンロードした着うたフル®や、au Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成/メール送信することもできます。次のような機能も利用でき、楽しみが広がります。



### 音楽再生

着うたフル<sup>®</sup>や「**au Music Port**」を利用 してパソコンから取り込んだ音楽データ を再生できます。



### フォトアルバム

お好きな音楽を再生しながら、複数のフォトを連続して表示することができます。



### LISMO Music Search

W51SH に気になる曲を聴かせたり、うたったり、入力したりして無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。



### プレイリスト

お好きな音楽を登録すれば、お好きな順 序で再生することができます。



### うたとも®

日頃聴いている音楽を元に、同じ曲や似た傾向の音楽に興味を持っている人を探し、コミュニケーションを楽しむことができます。







# 着うたフル®を聴く

● 待受画面で、 ⑤を押し、 ◎ で 「au Music」を選ぶ。



② ҈で「au Music Player」を選び、 ●を押す。



②で「ライブラリ」を選び、●を押す。



△○で「全曲一覧」を選び、●を押す。







- ○で再生したい着うたフル®を選び、 ●を押す。
  - 着うたフル®が再生されます。

正んなとき 再牛中にできること

| ় | 音量調節   | • | 一時停止/再生   |
|---|--------|---|-----------|
| • | 次の曲を再生 | • | 再生中の曲の頭出し |



au Music Playerを終了するときは、 虚響を押し、○で「終了」を選び、● を押す。

> **上んなとき**再生したまま他の機能を使うとき □■を押したあと、「BGM再生」を選び、●を押 します。







# au Media Tuner





au Media Tunerでは、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャン ネルプラスを切り替えて楽しむことができます。



## ▼EZテレビ(ワンセグ)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送ワンセグサービスを見るこ とができます。視聴中のテレビ番組を録画することもできます。

## マデジタルラジオ

デジタルラジオサービスの詳細については、社団法人デジタルラジオ推進協会 のホームページ (http://www.d-radio.jp/top.html) などでご確認ください。 デジタルラジオサービスは実用化試験放送にて提供されております。対応エ リアは東京、大阪となります。(2006年12月現在)

## **▽EZチャンネルプラス**

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。



詳しくは、W51SH取扱説明書「au Media Tuner」を参照してください。




au Media Tuner





初めてau Media Tuner (EZテレビ (ワンセグ)) をご利用になるときは、以下の手順で設定を行ってください。

- 🚹 待受画面で、 🖾 を 1 秒以上長く押す。
  - ・注意事項が表示されます。「OK (以後表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。

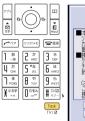



- 注意事項を確認し、 で「OK」を 選び、 ● を押す。
  - •EZテレビ(ワンセグ)を利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、チャンネル設定の画面が表示されます。



- ②で「オート設定」を選び、●を押す。
  - エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル 設定」を選び、●を押します。詳しくは、 W51SH取扱説明書の「au Media Tuner」を 参照してください。



- ☑ ○で「OK」を選び、●を押す。
  - •自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定 され、テレビ画面が表示されます。





デジタルラジオ、EZ チャンネルプラスのご利用にも、それぞれ初期設定が必要です。

# EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴する

- 🚹 待受画面で、🖾 を 1 秒以上長く押す。
  - 初めてau Media Tunerを起動したときは、初期設定を行ってください。(ですP.101) 初期設定が完了すると、EZテレビ(ワンセグ) が起動します。2回目以降は、前回終了したときのチャンネルが起動します。



- - ・ [iss] を長く押すたびに、モードがEZテレビ(ワンセグ)→デジタルラジオ→EZチャンネルプラスの順で切り替わります。
  - 横向きの全画面で視聴するときはサイクロイドポジションにしてください。



EZテレビ (ワンセグ) /デジタルラジオを終了するときは、□■を押し、○で「終了」を選び、●を押す。

こんなどき BGMにして他の機能を使うとき 回転を押したあと、「BGM再生」を選び、●を押します。





- EZテレビ (ワンセグ) を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてご利用ください。デジタルラジオを視聴する際は、本体に同梱のシャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を使用されることをおすすめします。
- EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオのチャンネルを切り替える場合は⊡ または国/圓を、音量調節をする場合は団を押します。詳しくは、W51SH取 扱説明書「au Media Tuner」を参照してください。
- イヤホンを接続したときはイヤホンから音声が聴こえます。イヤホンを接続していないときはスピーカーから音声が聴こえます。音声の出力先は変更することができます。詳しくは、W51SH取扱説明書「au Media Tuner」を参照してください。

# EZチャンネルプラスを見る

待受画面で、 (iosk) を 1 秒以上長く押し、 (iosk) (長押し) または (長押し) または (長押してEZチャンネルプラスに切り替える。







## ▼チャンネルを切り替えるには

⑤ / ⑥を押すと、チャンネルが切り替わります。各モードの最初/最後のチャンネルが表示されているときに⑥ / ⑥を押すと、次のモードに切り替わります。








# EZ • FM



FMラジオを聴くことができます。

## アンテナについて

付属品のシャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。EZ・FMのご利用にあたっては、FMの電波を受信できるよう、シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製ステレオイヤホン(MDR-E0931)を接続してご利用ください。

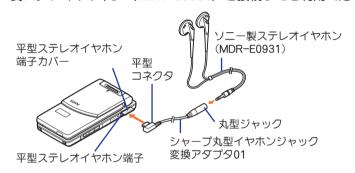



シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をお使いになるときは、平型 ステレオイヤホン端子に対して平型コネクタをまっすぐに抜き差ししてくだ さい。

# EZ•FMを聴く



- 注意事項を確認後、②で「承諾する」を選び、●を押す。
  - EZ・FMの画面が表示されます。
  - ●EZ・FMを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。







- EZ・FMをご利用になる前に、EZweb初期設定を行ってください。(CTP.22)
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

主な操作は、次のとおりです。

- 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- •詳しくは、W51SH取扱説明書「EZ・FM」を参照してください。

## ▼EZ • FM画面の表示 • 操作方法について

- Ⅱ 周波数表示
- 2 ダウンロード可能な情報 があるときに表示
- 3 スピーカー/イヤホン切替表示
- 4 放送局名/曲名表示
- 5 バナー表示

| T-03/(11 10/ )(3) C 33 / C 30 |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 操作キー                          | 操作内容  |  |
| •••                           | 放送局の切替 ・ 回答~ 回過を押すと各キーに割り当てられている放送局に切替      |  |
| 2U27/XE                       | <ul><li>0.1MHz単位でチューニング</li><li>●</li></ul> |  |
| <b>♦</b>                      | 音量を上げる                                      |  |
|                               | 音量を下げる                                      |  |
| <b>一</b> 霉素                   | EZ・FMの終了<br>● ②で「終了」を選択し● (決定)を押す           |  |

## BGMとして聴く

□ □ を押し、○で「中断」を選び、● を押す。

こんなとき EZ・FMを終了するとき

҈҅҅҆を押したあと、「終了」を選び、●を押します。





● お買い上げ時は、操作を行わないで約2時間経過すると、自動的にEZ・FMが 終了します。設定を変更することもできます。

C

サ



# PCサイトビューア



PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、パソコンから見ているようなサイトも、 WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧で きます。また、サイクロイドポジションでも閲覧できます。

# PCサイトビューアーでできること

## マパソコン向けのサイトを見る

パソコン向けのサイトを、W51SHで見ることができます。PCサイトビュー アーには、オープンポジションでは、2種類の表示モード(スモールスクリー ン/PCスクリーン)が、サイクロイドポジションではPCスクリーンのみが あります。

パソコン向けのサイト






スモールスクリーン画面 PCスクリーン画面

#### SHARP +8-ACR 製品情報トップページ - オーディオ・ビジュアル ┃ • PC・モバイル・電子辞書 ┃ • 電話・ファクシミリ ┃ • ブリンタ・複合種・複写機 ┃ • 太陽光発電システム トイオン家雷 ▶リビング・生活家電 ▶キッチン家電 - 樂務用製品 ・ショッピング ホームン製品体制をサイベージ **AQUOS** リビングのメインテレビを変えていく、 52V型・46V型・42V型の大画面誕生。 AQUOS AOUOS

## お気に入りのサイトを待受画面に表示

待受画面で一定時間キー操作を行わないと、自動的にPCサイトビューアーが 起動し、待受指定に登録したサイトを表示することができます。

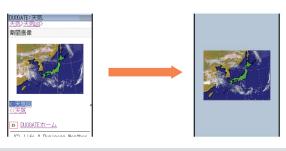



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があ ります。

# PCサイトビューアー

## 누 ㅣ

<u>FQ</u>

# ▼基本的な操作

ポインタでリンクを選択して
●を押すと、リンク先のページにジャンプします。


サイクロイドポジションにすると、自動的に画 面が横長の表示に切り替わります。



# ▼待受指定を利用する

Webサイトの一部を待受画面に表示することができます。待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWebサイト画面が表示されます。

お好みのページを表示し、回(メニュー)を押し、○で「待受指定」を選び、●を押す。

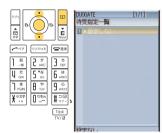

② □ (オプション) を押し、○で「新規作成」を選び、●を押す。



③ 回(拡大/縮小)や 丞 で待受指定で表示する領域を調整し、●を2回押す。






② ●を押し、タイトルを入力し、●を 押す。



□を2回押す。

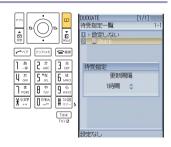





- ●画像を含むホームページの閲覧など、データ量の多い通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- データ通信量の目安は、PCサイトビューアー通信量(待受画面で▶ 1.3 ▶「5.3 ) で確認できます。
- 料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから: http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

W51SHから: <a>Image: Image: Image: Image: W51SHから: <a>Image: Image: Ima

# ▼グローバルエキスパート

W51SHは、au ICカードを利用した「グローバルエキスパート」に対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、W51SH取扱説明書「GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について」を参照してください。

# ▼EZアプリ (BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

# ▼ケータイアレンジ

EZwebからケータイアレンジファイルをダウンロードして、着信音や待受画面、メニュー、ウィンドウのデザインをまとめて変更できます。

# ▼赤外線通信

赤外線通信に対応した他の機器との間で、アドレス帳やデータフォルダ内のファイルなどをやりとりすることができます。また、データフォルダの画像データをIrSimple™に対応した携帯電話やプリンタに瞬時に送信することができます。

# **▼EZニュースフラッシュ**

EZニュースフラッシュは、無料でニュース/天気/占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。ニュースの詳細をニュースフラッシュテロップを選択するだけで閲覧できます。

# ▼au My Page

アドレス帳やデータフォルダ内のデータなどをサーバにバックアップして、 管理や確認をすることができます。

# ▼デコレーションメール

カラフルな色やアニメを使ったメールを送ることができます。

## ▼Task bar

Task barから、操作中に別の機能や設定を、すばやく呼び出すことができます。



# ト困ったときは

| 症状                | 確認   | 処置  | ページ  |
|-------------------|--|---|------|
| 電源が入らない           | 電池パックが充電されて<br>いますか?   | 電池パックを充電してください。   | P.12 |
|                   | □■ を1秒以上長く押しま<br>したか?  | № 61秒以上長く押してください。   | P.14 |
| 電話が<br>かけられない     | 画面に「 <b>圏外</b> 」が表示され<br>ていませんか?   | 「圏外」が表示されない場所まで移動して、電話をかけ直してください。   | P.14 |
|                   | 電話番号は市外局番から入力していますか?   | 携帯電話以外の電話にかけるときは、同一市内でも市外局番から入力<br>してください。  | P.26 |
|                   | 電源は入っていますか?  | □■を1秒以上長く押して、電源を<br>入れてください。  | P.14 |
|                   | ┌──は押しましたか?  | 電話番号を入力したあと、  | P.26 |
| 電話がかかって           | 画面に「 <b>圏外</b> 」が表示され<br>ていませんか?   | 「圏外」が表示されない場所まで移動してください。  | P.14 |
| こない               | 電源は入っていますか?  | □■を1秒以上長く押して、電源を<br>入れてください。  | P.14 |
| 電池パックの<br>消耗が早い   | Hello Messengerやau<br>Media Tuner、au Music<br>Player などを長時間ご利<br>用になっていませんか? | EZアプリ (BREW®) によっては電池パックの消耗が早いことがあります。また、Hello Messengerやau Media Tuner、au Music Playerも電池パックの消耗が早くなります。あらかじめご了承ください。 |      |
| キーを押しても<br>反応しない  | 電源は入っていますか?  | □■を1秒以上長く押して、電源を<br>入れてください。  | P.14 |
| 警告音が鳴り、<br>電源が切れる | 電池パックの残量が少なくなっています。  | 電池パックを充電してください。   | P.12 |
| 電話が勝手に 応対する       | 簡易留守メモが設定されていませんか?   | □□□∞ を 1 秒以上長く押して、簡易留<br>守メモを解除してください。  | P.31 |
| 相手の声が 聞こえない       | 受話音量が小さくなって<br>いませんか?  | 通話中に  | P.35 |

• さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記シャープ株式会社のホーム ページをご覧ください。

| W51SHから | 圓(1秒以上長押し)                    |
|---------|-------------------------------|
| パソコンから  | http://www.sharp.co.jp/k-tai/ |

●詳しくは、W51SH取扱説明書「アフターサービスについて」を参照してください。

# ■ W51SHを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔オートロックを設定しておく と、遠隔操作でW51SHにオートロックをか け、他人が利用できないようにすることがで きます。


詳しくは、W51SH取扱説明書「遠隔オート ロック」を参照してください。



# ▼遠隔オートロックの準備をする

遠隔オートロックを行う電話機の電話番号、オートロックをかけるための指 定時間と着信回数を設定します。

- 特受画面で を押したあと、 【『』 』 』 』 』 の順に押す。
  - 遠隔オートロックの設定画面が表示されます。

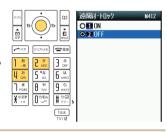

②で「ON」を選び、●を押す。

CAGE

遠隔オートロックを解除するとき
「OFF」を選び、●を押します。



- 🕜 ロックNo.を入力し、回を押す。
  - お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。



?




【️ 🤄 で登録する番号を選び、 • を押す。



- 【️ ҈○で「直接入力」を選び、 ●を押す。
  - 電話番号の入力画面が表示されます。
  - 「アドレス帳引用」を選ぶと、アドレス帳から 選んで入力することもできます。



- 🍘 電話番号を入力し、 🖲 を押す。
  - ●一般電話を登録するときは、市外局番から入 カレてください。
  - 電話番号は3件まで登録できます。 (手順3~7をくり返します。)

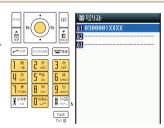

② ▽▽ズミ を押したあと、 ○○ で「指定時間」を選び、 ● を押す。

#### こんなとき 「指定時間」とは

最初の着信から、「着信回数」で指定した回数の 着信があるまでの制限時間です。1~10分の間 で指定できます。



遠隔オートロック

?

○ ごご設定する指定時間を選び、● を押す。



∭ ⊙で「着信回数」を選び、●を押す。

こんなとき「着信回数」とは

遠隔オートロックが働くまでの着信回数です。 3~10回の間で指定できます。



○で設定する着信回数を選び、●を押す。



→ 団(完了)を押す。



# ▼遠隔操作でW51SHにオートロックをかける

- あらかじめ登録した電話番号の電話機から、W51SHに電話をかける。
  - 指定した時間内に、着信回数に達するまで電話をかけてください。着信回数に達すると、遠隔オートロックが働き、オートロック設定のガイダンスが流れます。




W51SH の電源が入っていないときや、W51SH がサービスエリア外にあるとき、M53「電波OFFモード」が「通話・メール停止」になっているときは、遠隔オートロックを起動することができません。

?

#### **au** ⊮**kDDI** W51SH

# English Simple Manual (簡易英語版)

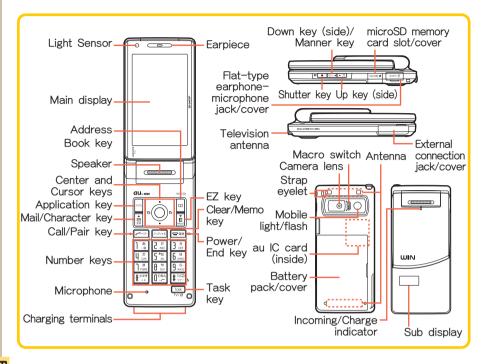

### Turning Power On and Off

- ▼ Turning Power On
  - Hold down relations for at least one second.
- ▼ Turning Power Off

Hold down - for at least two seconds.

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

On the stand-by screen: Press ●. ▶ Press .

### Making and Answering a Call

- Making a Call
  - On the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press .....
  - To adjust the earpiece volume: Use .
  - To end a call: Press = ...
- Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

- To adjust the earpiece volume: Use ○.
- To end a call: Press =



### Storing and Recalling a Memory Dial Data

#### **▼** Storing Data

On the stand-by screen: Hold down for at least one second. Use to select the Memory Dial record you want to edit and press . Enter the data.

Press when finished.

#### ▼ Recalling Data

On the stand-by screen: Press ⊡. ▶ Use ⊡ to select the Memory Dial record you want to recall. ▶ Press •.

#### Using the Camera

#### ▼ Taking a Snapshot

On the stand-by screen: Press •. ▶ Use ③ to select フォト and press •. ▶ Press • or • to take a snapshot. ▶ Press • to store the photo.

• To switch from Photo mode to Movie mode: Press .

#### Recording a Movie

- To pause recording: Press
- To switch from Movie mode to Photo mode: Press .

#### Making an International call

Ex. To Call 212-123-\Data \Data \Data in the USA

| Composition | Compos

## English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

On the stand-by screen: Press •. Press : Press

#### Other Features

#### ▼ Manner Mode

On the stand-by screen: Hold down Fig for at least one second.

• To disable Manner Mode: After the above operation, hold down Fig. for at least one second.

#### Easy Voice Recording

On the stand-by screen: Hold down for at least one second.


• To disable Easy Voice Recording: After the above operation, hold down [70] for at least one second.

### For inquiries please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: £0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



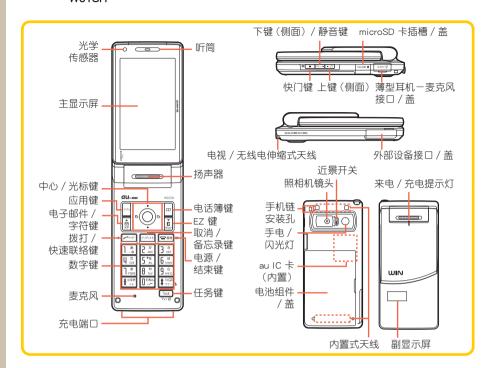

#### 开启和切断电源

开启电源 按住国 一秒钟以上。

切断电源 按住 三國 二秒钟以上。

#### 检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面: 按●。▶按圆點。

#### 拨打和接听电话

拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按 [~]。

●调整听筒音量: 使用[⑤]。

●结束通话: 按臺灣。

接听电话

在电话铃声响起时,按图。

●调整听筒音量: 使用 🗖。

●结束诵话: 按 등 。

中文

### 保存和查看记忆拨号中的数据

#### ▼ 保存数据

从待机画面:按住回一秒钟以上。 使用圆选择您想要编辑的记忆拨号记录并按 **(**) 输入数据。 \*结束时按例。

#### ▼ 杳看数据

从待机画面:按回。▶使用⊙选择您想要查看的记忆拨号记录。▶按 •。

#### 使用照相机

#### ▼ 拍摄快照

从待机画面: 按 • ○ 。 ▶ 使用 ⑤ 选择 フォト 并按 • ○ 。 ▶ 按 • 可 • ○ 拍摄快照。 ▶ 按 • 百存储 照片。

• 从照片模式切换到动画模式:按图。

#### ▼ 拍摄动画

从待机画面: 按 ● 。 ▶使用 ②选择 ムービー 并按 ● 。 ▶按 ● 或 ● 开始拍摄。 ▶按 ● 或 ● 停止拍摄。 ▶按 ● 存储动画。

- ●暂停拍摄: 按፟፟ 。
- ●从动画模式切换到照片模式:按图。

#### 拨打国际长途电话

举例:想要拔打美国长途电话 212-123-△△△△

国际电话呼叫号码

区号

国家号码(美国) 您要拔打的电话号码

### 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。 从待机画面:按①。》按[3]。》按[5]。》按[6]。》

### 其他功能

#### ▼ 静音模式

从待机画面:按住[[]]一秒钟以上。

●取消静音模式:在上述操作后,按住▮罩一秒钟以上。

#### ▼ 简易语音记录

从待机画面: 按住 >>> 一秒钟以上。

●取消简易语音记录: 在上述操作后, 按住™ 一秒钟以上。

#### 如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拔打电话: € 0077-7-111(免费)

从 au 手机上请拔打电话: 157(免费)

中文

• MEMO • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# 索引

| アルファベット                  | あ                                      |
|--------------------------|--|
| au Media Tuner ······100 | アイコン                                   |
| 視聴する102                  | アドレス帳44                                |
| au Music ····· 96        | 着信履歴や発信履歴から                            |
| BGM再生 ····· 99           | 登録する46                                 |
| 着うたフル®を聴く ······ 98      | 電話をかける 49                              |
| Cメール ····· 63            | 登録する44                                 |
| Cメール安心ブロック機能 63          | 編集する 47                                |
| 作成し送信する 64               | 暗証番号 15                                |
| 読む                       | 安心ナビ位置確認 94                            |
| English Simple Manual114 | 安心ナビエリア通知 95                           |
| EZ•FM ·····104           | 絵文字を入力する 43                            |
| アンテナについて104              | 遠隔オートロック 111                           |
| 聴<104                    | オープンポジション 17                           |
| EZweb 80                 | お知らせ表示 19                              |
| EZトップメニュー 82             | か                                      |
| お気に入り 83                 | 各部の名称                                  |
| サイトにアクセスする 81            | 画像(フォトやムービー) 78                        |
| 初期設定 22                  | EX-ルに添付する79                            |
| EZチャンネル 91               | カメラ 72                                 |
| EZチャンネルプラス 91            | フォト 75                                 |
| EZテレビ(ワンセグ)100           | ムービー                                   |
| EZナビ 92                  | 簡易留守メモ                                 |
| EZナビウォーク 93              | 再生する                                   |
| EZニュースフラッシュ109           | 設定/解除する31                              |
| Eメール 54                  | 漢字を入力する40                              |
| 作成し送信する 55               | キー操作                                   |
| 初期設定 22                  | 携帯電話でできること2                            |
| 新着メール 58                 | 声の大きさを変える                              |
| 添付されたフォト/ムービーを           | à                                      |
| 見る60                     | 〜<br>災害用伝言板サービス6                       |
| 返信する 61                  |  |
| 読む 58                    | サイクロイドポジション ············· 17<br>再生する   |
| Eメールアドレス                 | 商易留守メモ ······ 32                       |
| 確認する 23                  |  |
| 入力する 41                  | フォト                                    |
| 変更する 24                  | ムービー 78<br>サイト                         |
| Hello Messenger ····· 68 | お気に入りから見る 84                           |
| お誘いする 70                 | お気に入りから見る 83                           |
| お誘いを受けたら 71              | サブディスプレイ ··············· 19            |
| キャラクター設定 68              | サブメニュー                                 |
| メニューを表示する 69             | 自分の電話番号 23                             |
| PCサイトビューアー ······106     | - 百万の电話銀号 ······ 23<br>- 充電する ····· 12 |
| Task bar ····· 21        | 九电9分 12                                |

| P |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| 初期設定22   |
|--|
| 初期値 14   |
| ソフトキー 19   |
| た  |
| 着うたフル®をダウンロードする … 87   |
| 着うた®をダウンロードする ······· 85   |
| 着信音 33   |
| 大きさを変える 35   |
| 種類を変える 33  |
| 着信履歴29   |
| 中文简易说明书116   |
| ディスプレイ表示 18  |
| デコレーションメール109  |
| デジタルラジオ100   |
| 電源 14  |
| 電源を入れる 14  |
| 電源を切る 14   |
| 電池残量   |
| 電波状態 14  |
| 電話(通話) 26  |
| 184/186 26   |
| 受ける 27   |
| かけ直す 29  |
|  |
| かける 26   |
|  |
| かける 26   |
| かける  |
| かける 26 は   |
| かける  |
| かける 26 は   |
| かける 26 は   |
| かける 26<br>は  |
| かける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78   |
| かける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 78  |
| かける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50  |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに  |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53                               |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52                     |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52 登録する 50             |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52 登録する 50 メールを送る 53   |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52 登録する 50 メールを送る 53   |
| がける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52 登録する 50 メールを送る 53 ま |
| かける 26 は  発信履歴 29 ひらがなを入力する 37 同じキー内の文字 39 濁点/半濁点 39 フォト 75 Eメールに添付する 79 撮影する 75 見る 78 付属品 10 ペア機能 50 Hello Messengerのミーティングに お誘いする 53 電話をかける 52 登録する 50 メールを送る 53   |

| ムービー           | 76 |
|----------------|----|
| Eメールに添付する      | 79 |
| 撮影する           | 76 |
| 見る             | 78 |
| 迷惑メール5,        | 62 |
| メインディスプレイ      | 18 |
| メインメニュー        | 20 |
| メール            | 54 |
| Cメール······     | 63 |
| Eメール           | 54 |
| メールフィルター       | 62 |
| 文字入力           | 36 |
| 入力モード          | 36 |
| 5              |    |
| 利用料金を確認する<br>わ | 90 |
| ワン切り対策5,       | 28 |
|                |    |


# お問い合わせ先番号

auお客様センター

#### EZwebからは

#### アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶ auお客さまサポート▶ お問い合わせ

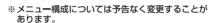



一般電話からは

[6] 0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番 (通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

―般電話からは

**1 0077-7-113** (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株) 製造元:シャープ株式会社

2007年2月 第1版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



TINSJA306AFZZ 07B YM TK 124(1)



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わず ②マークのあるお店で回収し、



